

NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR GAZEUX SYSTÈME ACIER „MAGNETYT”



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 48 332-17-15

Mesures des vantaux avec l'utilisation de la traverse haute 11-0411 ou 11-0441

Nombre de vantaux ②, ③, ④, ⑤	② Larg. de la baie	③ Larg. de la baie	④ Larg. de la baie	④ Larg. de la baie	⑤ Larg. de la baie
Dimensions des vantaux ferrés pour pann. et miroir [mm]	w = 1 ; i _d = 2	w = 2 ; i _d = 3	w = 2 ; i _d = 4	w = 3 ; i _d = 4	w = 4 ; i _d = 5
	DDO = WO - 55			SDO = $\frac{SO + (33 * w)}{i_d}$	
Long. du pann ou miroir DP ou DL [mm]	Larg. du panneau SP [mm]	Larg. du miroir SL [mm]	Long. du montant pour panneau et miroir [mm]	Long. de la traverse pour panneau [mm]	Long. de la traverse pour miroir [mm]
DDO - 62	SDO - 3	SDO - 3	DP lub DL + 62	SP - 50	SL - 50

Légende :

WO – haut. de la baie
SO – larg. de la baie

DDO- long. des vantaux ferrés (pann. et miroir)
SDO- larg. des vantaux ferrés (pann. et miroir)

DP – long. pann.
SP – larg. pann.
DL – long. miroir
SL – larg. miroir


w – nombre des chevauchements de vantaux
i_d - nombre des vantaux

AUTRES CONDITIONS DU MONTAGE DES VANTAUX SONT INCLUSES DANS LA NOTICE DE MONTAGE DU SYSTÈME

Le frein amortisseur est destiné à placer les vantaux dans leurs positions initiales et d'amortir la fermeture. En fonction du poids des vantaux il faut choisir le frein jusqu'au 25 kg gauche et droit (59-0691-1; 59-0691-2) ou du 25 kg ou 50kg gauche et droit (59-0692-1; 59-0692-2).

Dans le kit avec l'amortisseur il y a deux plaques de positionnement et deux vis de fixation. **L'amortisseur doit être fixé au rail haut uniquement dans les vantaux d'extrémité.** Pendant l'installation d'amortisseur il faut que sur les vantaux gauches (on regardant en face) soient montés les amortisseurs gauches (59-0691-1 ou 59-0692-1), et pour les vantaux droits les amortisseurs droits (59-0691-2 ou 59-0692-2). Le ressort d'amortisseur doit être orienté vers l'extérieur.

Sufit- **Plafond**, Wkręt-**Vis 3,9x13**, Płytką pozycjonującą – **Plaque de positionnement**, Domykacz – **Frein**, Front - **Façade**

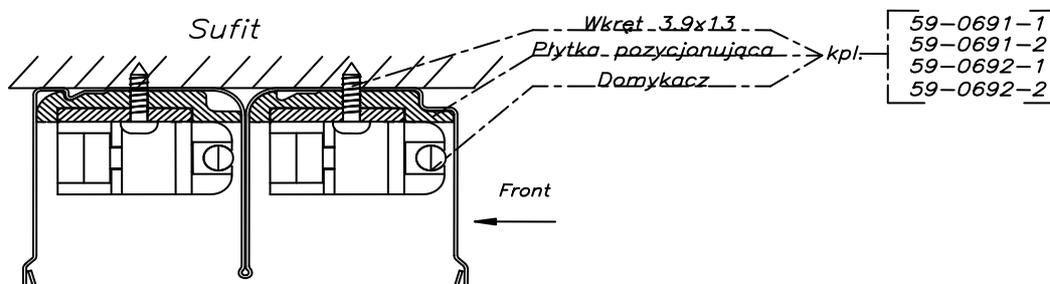



1a Fixation d'amortisseur au rail haut

NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR GAZEUX SYSTÈME ACIER „MAGNETYT”




26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 48 332-17-15

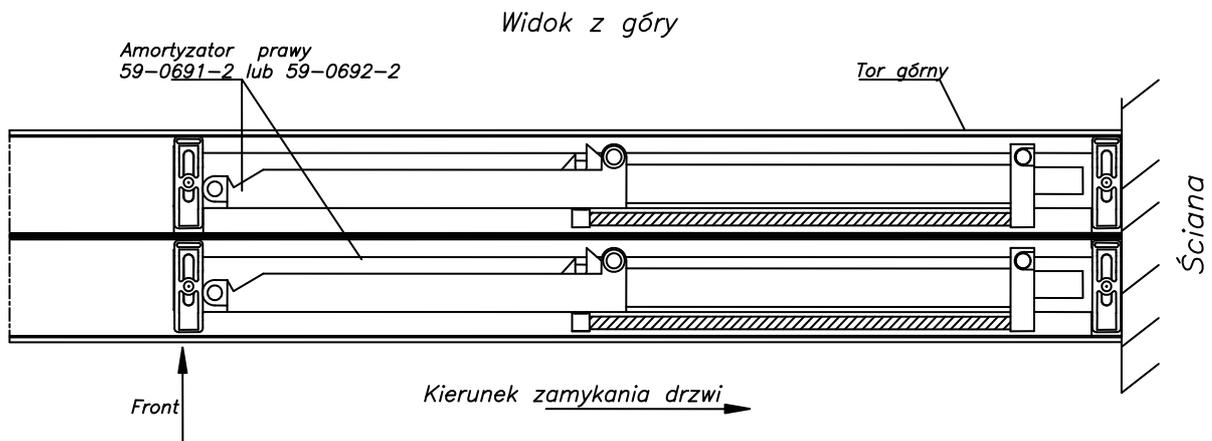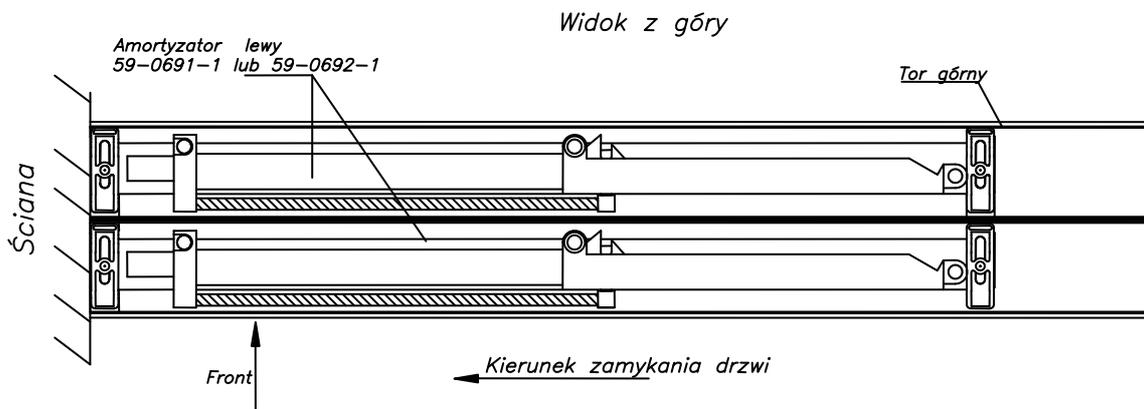

1b Fixation d'amortisseur au rail haut

Pendant l'installation des vantaux dans le système en acier Magnetyt, il faut glisser la platine dans la traverse haute et fixer avec deux vis contenus dans la kit, selon le croquis ci-dessous.

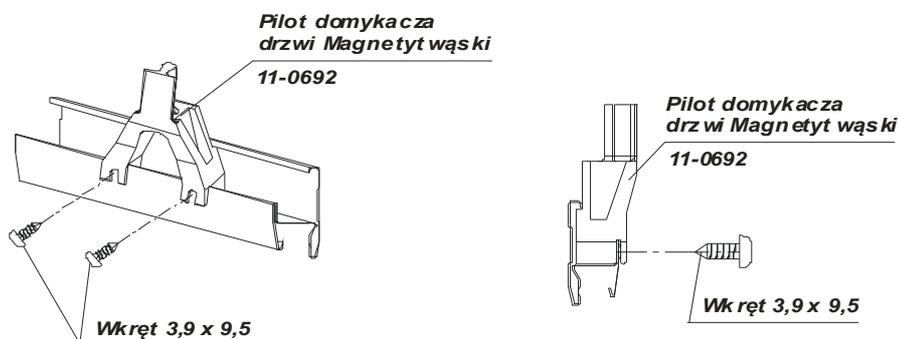

Pilot domykacza drzwi Lux – **Platine**, Wkręt 3,9x9,5 - **Vis 3,9x9,5**

2a Fixation de la platine à la traverse haute


NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR GAZEUX SYSTÈME ACIER „MAGNETYT”




26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 48 332-17-15

Widok z góry

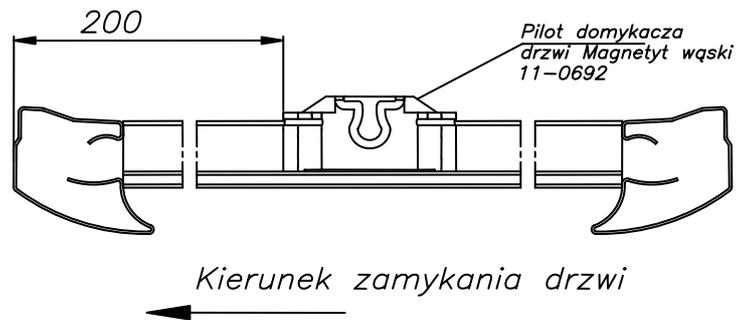

Widok z góry

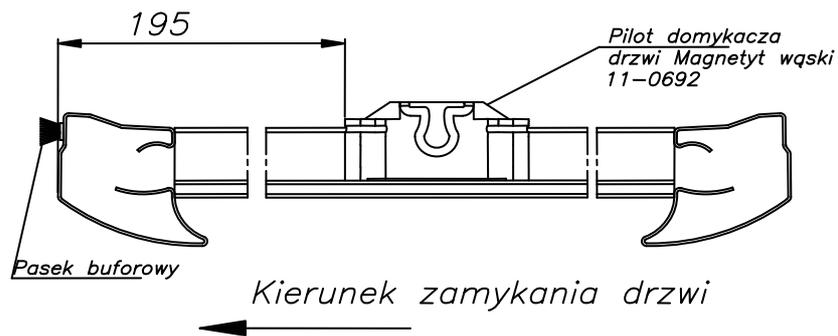

2b Fixation de la platine à la traverse haut

Widok z góry – **Vue du haut**, Kierunek zamykania drzwi – **Sens du coulisement de vantail**
Pasek buforowy – **Joint brosse**, Pilot domykacza drzwi – **Platine**

Attention :

- Avant l'installation du vantail il faut étirer le ressort de la platine.
- Afin de ne pas endommager la platine ou le frein il ne faut pas coulisser les vantaux trop fort.