

# NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR SYSTÈME ACIER,,LUX”

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4



Nom. de portes ②, ③, ④, ⑤					
Dimensions de portes ferrée pour pann. et miroir [mm]	w = 1 ; i <sub>d</sub> = 2	w = 2 ; i <sub>d</sub> = 3	w = 2 ; i <sub>d</sub> = 4	w = 3 ; i <sub>d</sub> = 4	w = 4 ; i <sub>d</sub> = 5
	<b>DDO = WO - 54</b>		<b>SDO = <math>\frac{SO + (30 \cdot w)}{i_d}</math></b>		
Long. de pann. <b>DP</b> ou miroir <b>DL</b> [mm]	Larg. de pann. <b>SP</b> [mm]	Larg. de miroir <b>SL</b> [mm]	Larg. de montant pour le panneau et miroir [mm]	Long. de traverse pour le panneau [mm]	Long. de traverse pour le miroir [mm]
DDO - 4	SDO - 4	SDO - 3	DP lub DL + 4	SP - 56	SL - 57

## Légende:

WO – hauteur de la baie  
SO – larg. de la baie

DDO – long. de la porte ferrée (**pann. miroir**)  
SDO – larg. de la porte ferrée (**pann. miroir**)


DP – long. de panneau w – nombre de chevauchement  
SP – larg. de panneau i<sub>d</sub> – nombre de porte  
DL – long. de miroir  
SL – larg. de miroir

## AUTRES CONDITIONS DE MONTAGE SONT INCLUSES DANS LA NOTICE DE MONTAGE DU SYSTÈME

Le frein amortisseur est destiné à placer les vantaux dans leurs positions initiales et d'amortir la fermeture. En fonction du poids des vantaux il faut choisir le frein jusqu'au 25 kg gauche et droit (59-0691-1; 59-0691-2) ou du 25 kg ou 50kg gauche et droit (59-0692-1; 59-0692-2).

Dans le kit avec l'amortisseur il y a deux plaques de positionnement et deux vis de fixation.

**L'amortisseur doit être fixé au rail haut uniquement dans les vantaux d'extrémité.** Pendant l'installation d'amortisseur il faut que sur les vantaux gauches (on regardant en face) soient montés les amortisseurs gauches (59-0691-1 ou 59-0692-1), et pour les vantaux droits les amortisseurs droits (59-0691-2 ou 59-0692-2). Le ressort d'amortisseur doit être orienté vers l'extérieur.

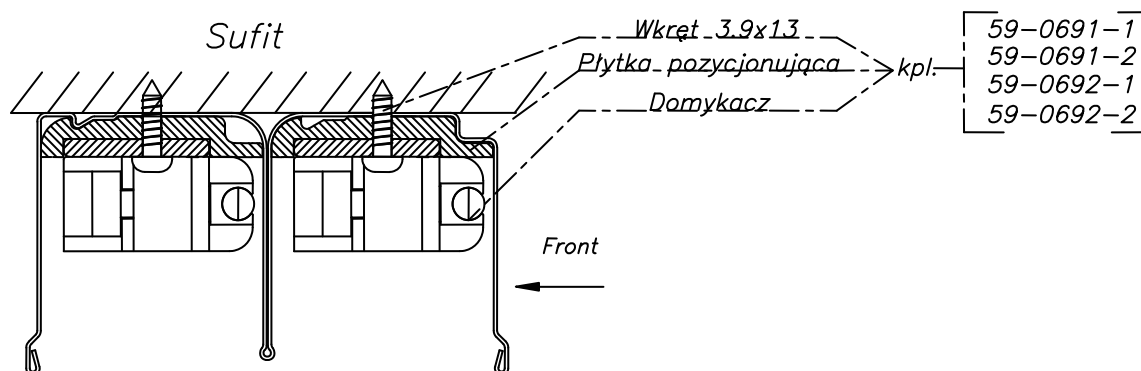



Sufit- **Plafond**, Wkręt-**Vis 3,9x13**, Płytkę pozycjonującą – **Plaque de positionnement**, Domykacz – **Frein**, Front - **Façade**

1a Fixation d'amortisseur au rail haut

# NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR SYSTÈME ACIER „LUX”



26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4

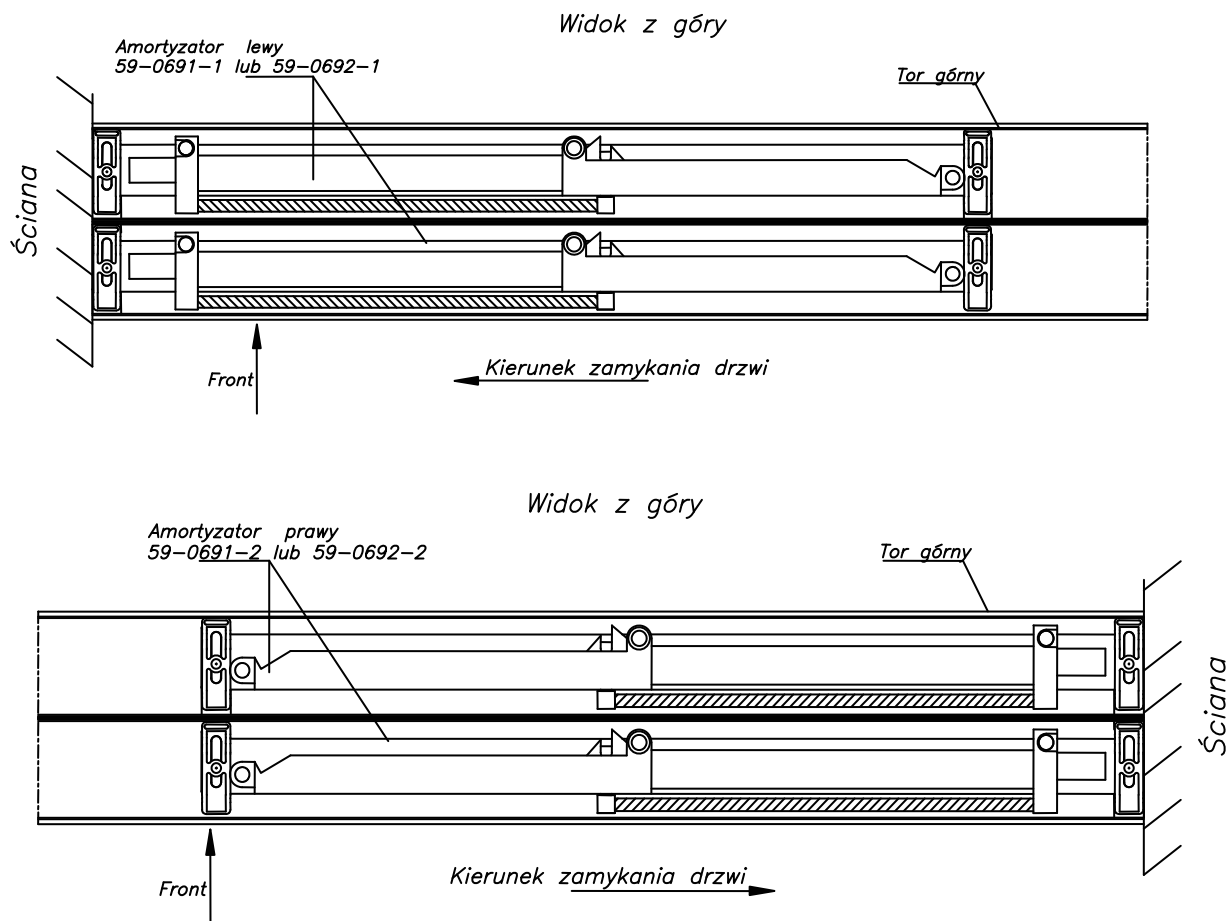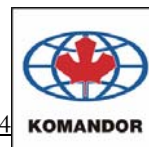

## 1b Fixation d'amortisseur au rail haut

Pendant l'installation des vantaux dans le système en acier Lux, il faut placer la platine sur la traverse haute et fixer avec deux vis contenues dans la kit, selon le croquis ci-dessous.

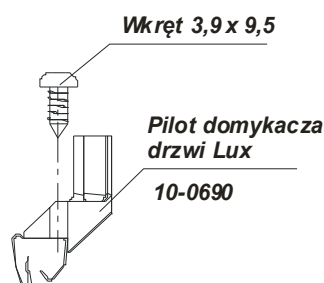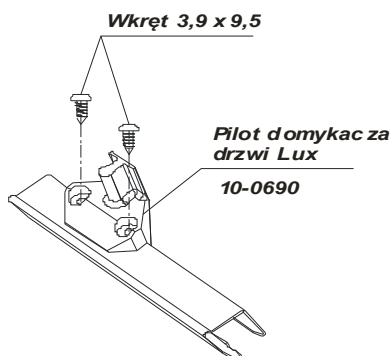


Pilot domykacza drzwi Lux – **Platine**, Wkręt 3,9x9,5 – **Vis 3,9x9,5**

## 2a Fixation de la platine à la traverse haute


# NOTICE DE MONTAGE DU FREIN AMORTISSEUR SYSTÈME ACIER „LUX”

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkanowska 50


tel. +48 48 332-17-05, fax +48 4

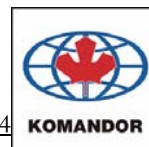

Widok z góry

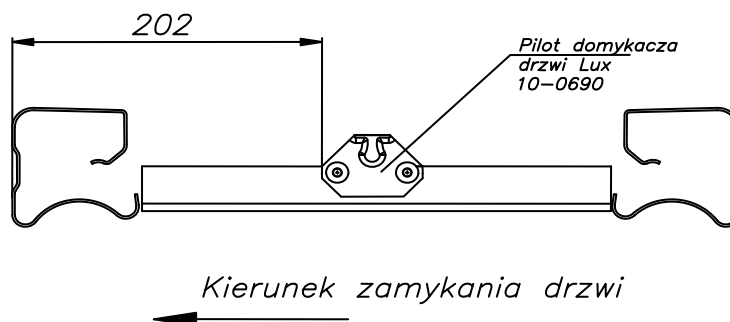

Widok z góry

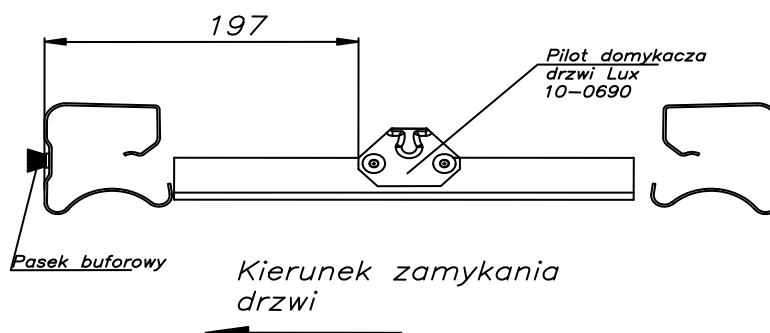

## 2b Fixation de la platine à la traverse haute

Widok z góry – **Vue du haut**, Kierunek zamykania drzwi – **Sens du coulisement de vantail**  
Pasek buforowy – **Joint brosse**

Attention :

- Avant l'installation de vantail il faut étirer le ressort de platine.
- Afin de ne pas endommager la platine ou le frein il ne faut pas coulisser les vantaux trop fort.